


1 : SP端子中点電位の0バランス調整
 2 : 終段の無信号時電流調整

Technics - SU50A

TR1-16 2SA564A R TR17-20 2SA564A O TR21-24 2SC696A E TR25-26, 29, 30 2SC828 O TR27, 28 2SA564 O TR31-34 2SB171 TR35, 36 2SA547A E TR37, 38 2SC697A E TR39-42 2SD189

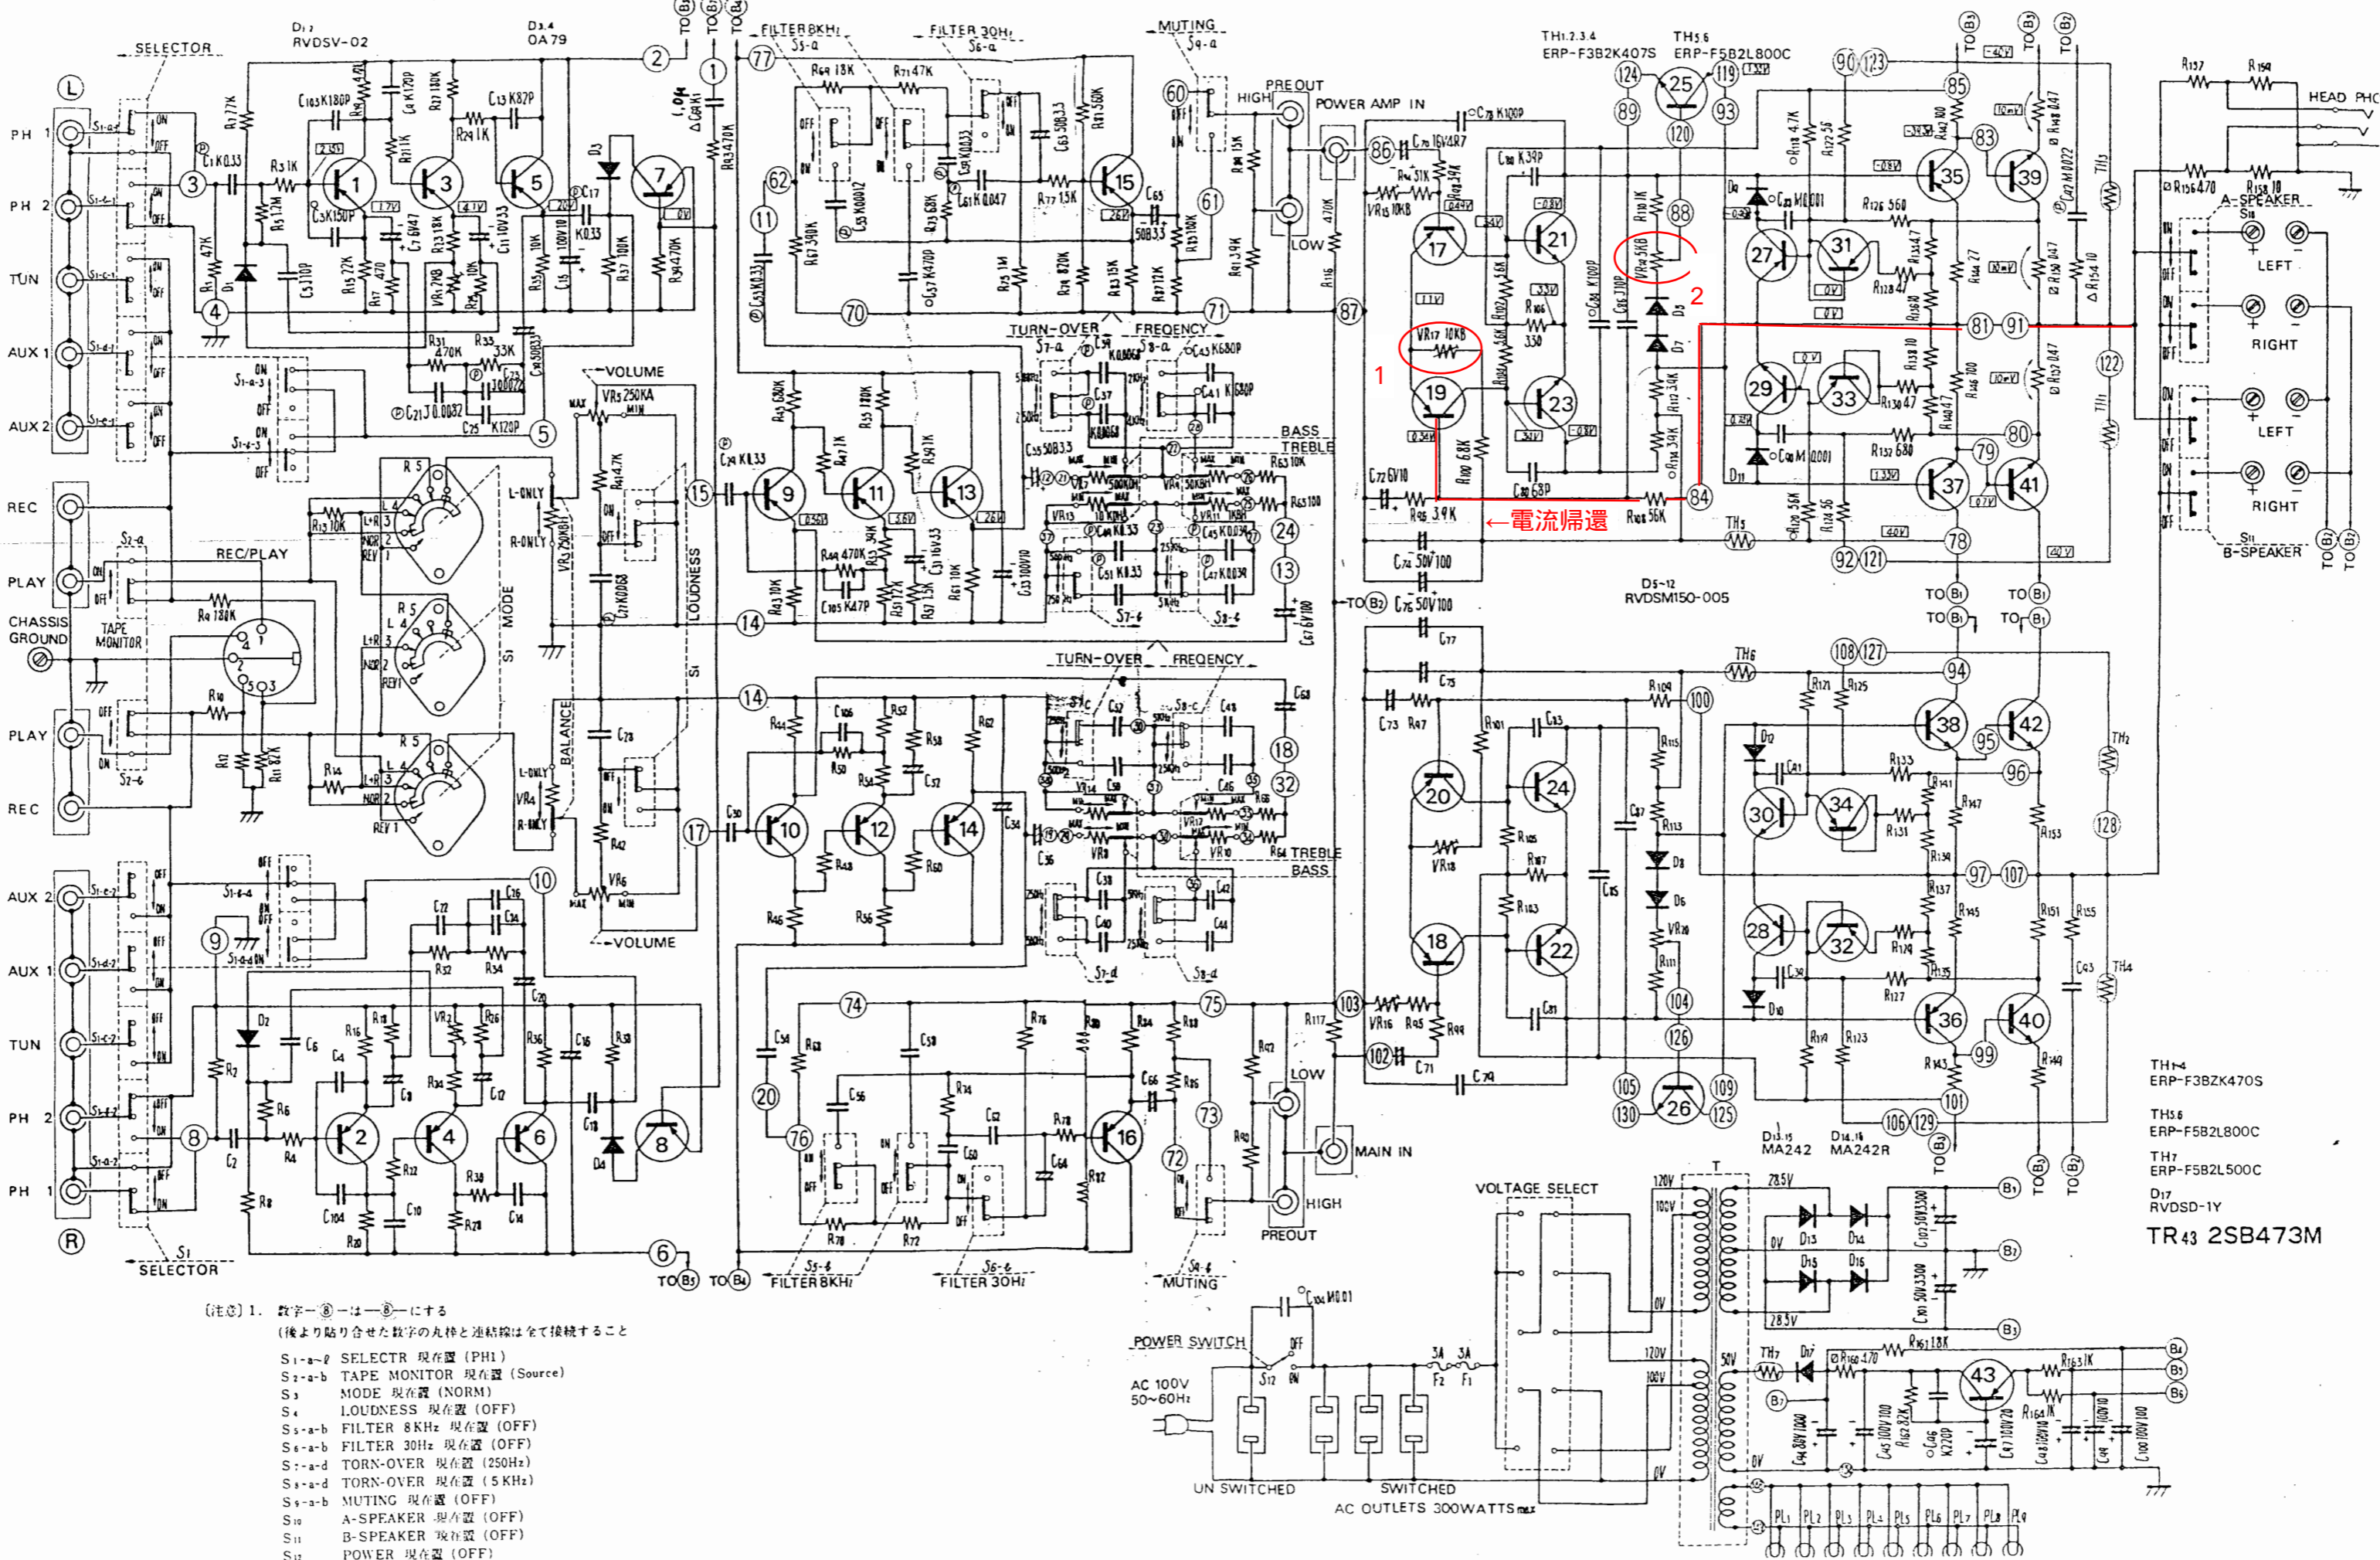

- (注意) 1. 数字①-③は①-③にする
 (後より貼り合せた数字の丸枠と連結線は全て接続すること)
- S1-a-l SELECTR 現在置 (PH1)
 - S2-a-b TAPE MONITOR 現在置 (Source)
 - S3 MODE 現在置 (NORM)
 - S4 LOUDNESS 現在置 (OFF)
 - S5-a-b FILTER 8KHz 現在置 (OFF)
 - S6-a-b FILTER 30Hz 現在置 (OFF)
 - S7-a-d TORN-OVER 現在置 (250Hz)
 - S8-a-d TORN-OVER 現在置 (5KHz)
 - S9-a-b MUTING 現在置 (OFF)
 - S10 A-SPEAKER 現在置 (OFF)
 - S11 B-SPEAKER 現在置 (OFF)
 - S12 POWER 現在置 (OFF)

TH1-4 ERP-F3BZK470S
 TH5-6 ERP-F5B2L800C
 TH7 ERP-F5B2L500C
 D17 RVDS-1Y
 TR43 2SB473M

